


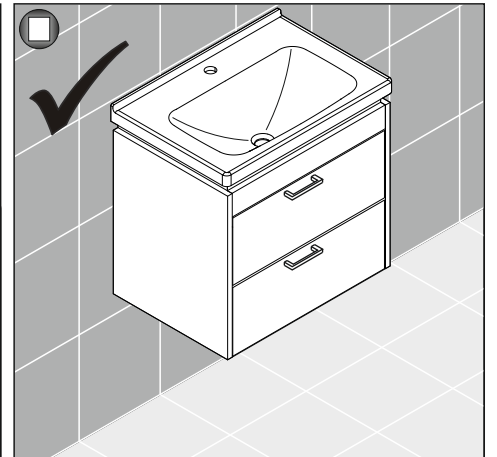
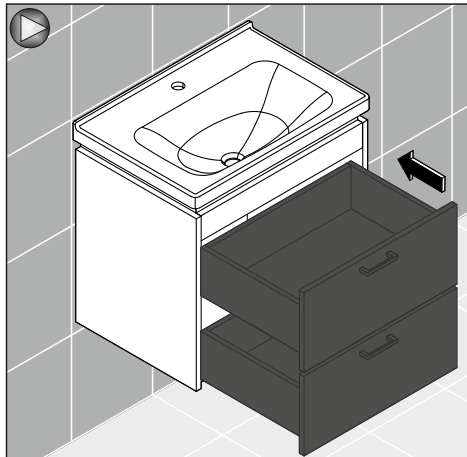
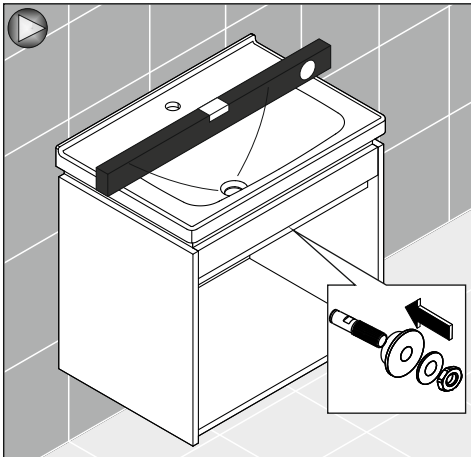
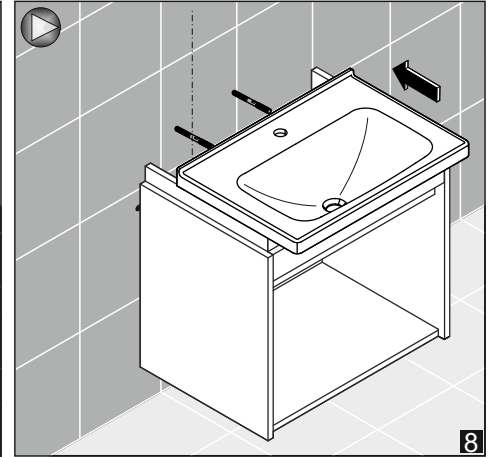
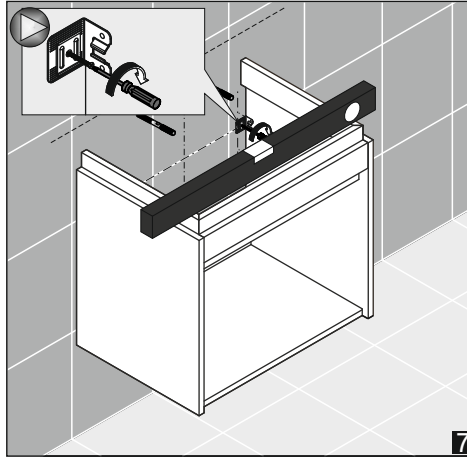
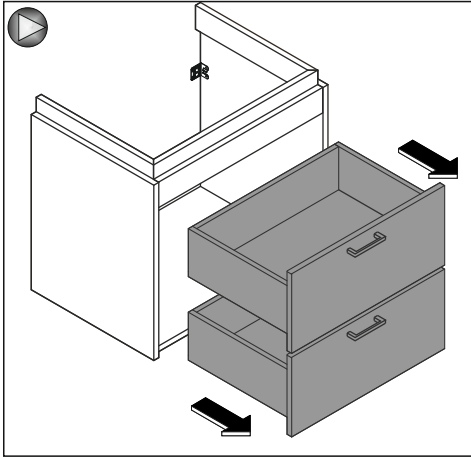
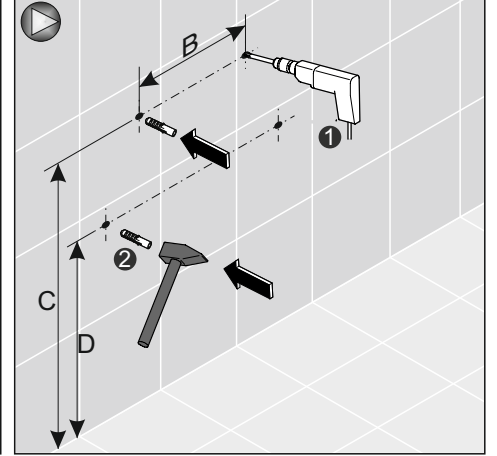
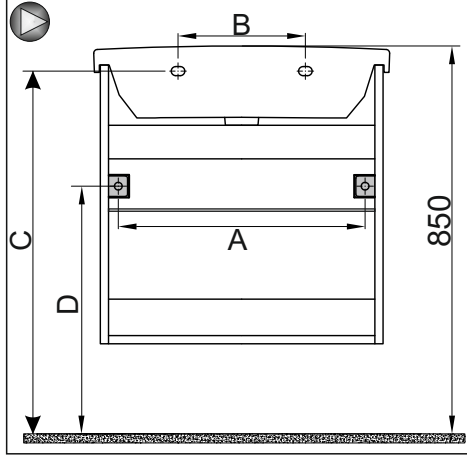


**Kullanılan Modeller:** Blanc, Charlotte, Sapphire, Liv, Bold, Heldig, Drexel, Drop, Loft, Allure, Dora, Sei, Allegro.

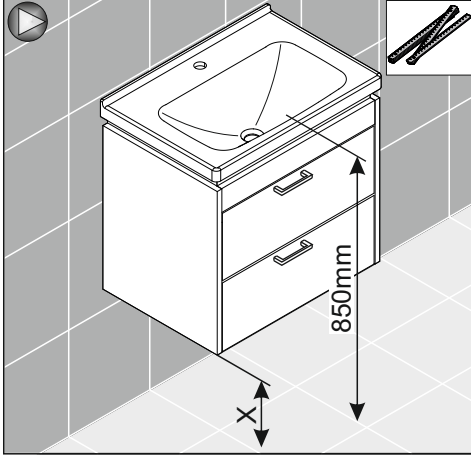


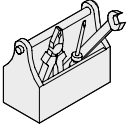


1

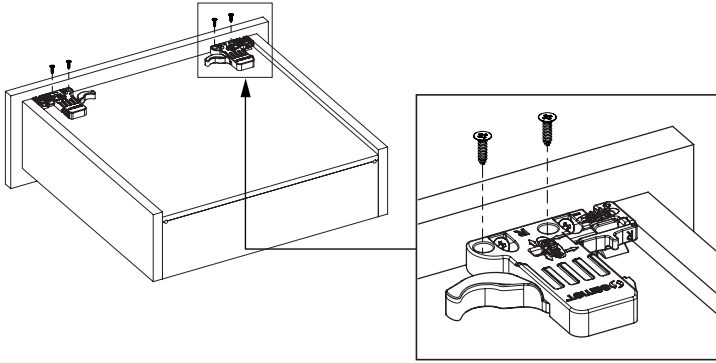


**Not:** Çekmece taban kalınlığı 12 mm'den küçük olduğunda, açılı mandal bağlama deliklerini kullanınız.

**Note:** Use angled holes to mount smart lock when wooden floor width is selected less than 12 mm.

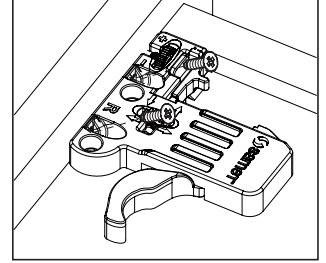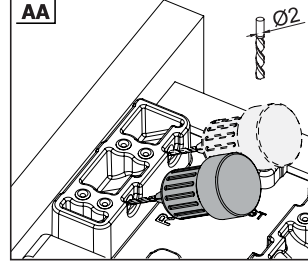

2

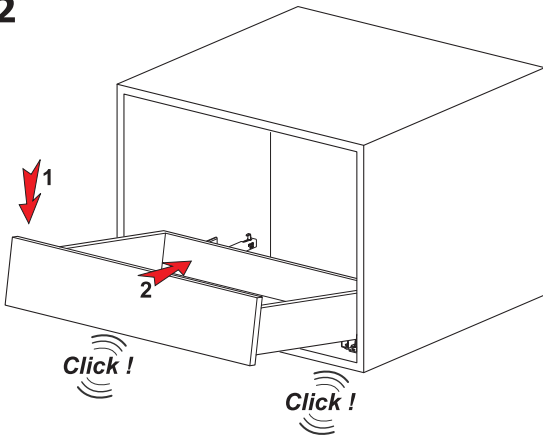

3

